LED DRIVER OUTDOOR PROTECTED

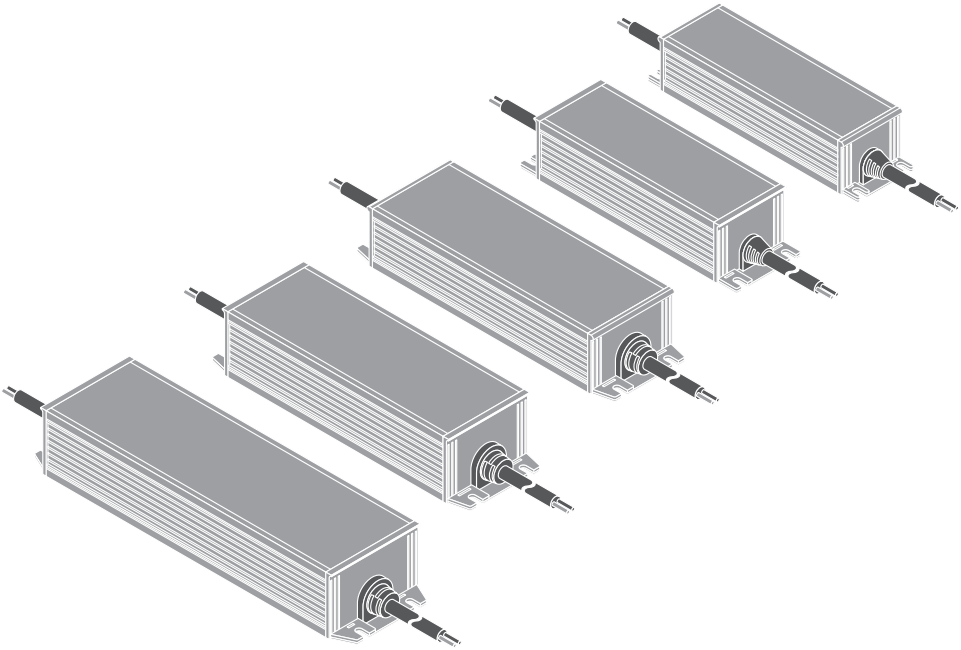

	EAN	l x w x h [mm]	W	IP	(°C)	V_{AC}	Hz
DRIP6 P 50/220-240/24	4099854877780	127 x 39 x 28	50	67	-40...+55	220-240 V	50/60 Hz
DRIP6 P 75/220-240/24	4099854877803	143 x 47 x 32	75	67	-40...+55	220-240 V	50/60 Hz
DRIP6 P 100/220-240/24	4099854877827	164 x 53 x 32	100	67	-40...+55	220-240 V	50/60 Hz
DRIP6 P 150/220-240/24	4099854877841	176 x 55 x 36	150	67	-40...+55	220-240 V	50/60 Hz
DRIP6 P 250/220-240/24	4099854877865	213 x 63 x 36	250	67	-40...+55	220-240 V	50/60 Hz

LED DRIVER OUTDOOR PROTECTED

DRIP6 P 50/220-240/24

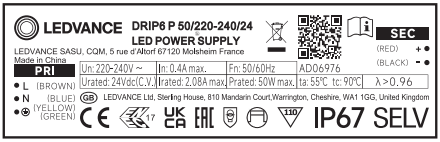

picture only for reference, valid print on product [1)]

DRIP6 P 75/220-240/24

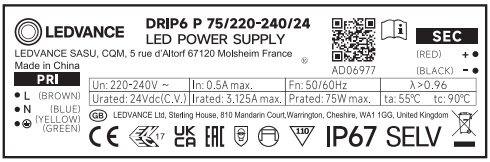

picture only for reference, valid print on product [1)]

DRIP6 P 100/220-240/24

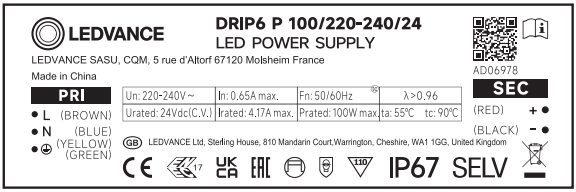

picture only for reference, valid print on product [1)]

DRIP6 P 150/220-240/24

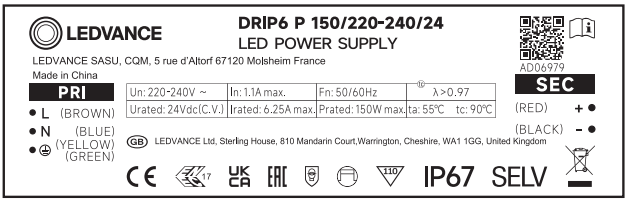

picture only for reference, valid print on product [1)]

DRIP6 P 250/220-240/24

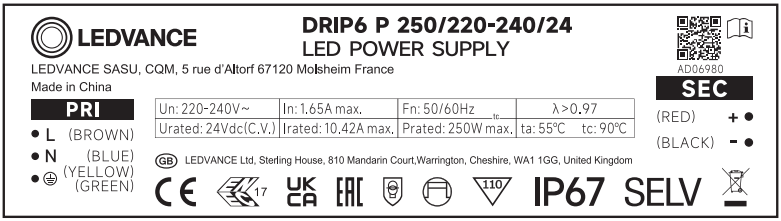

picture only for reference, valid print on product [1)]

LED DRIVER OUTDOOR PROTECTED

Dimensions[2)]

DRIP6 P 50/220-240/24

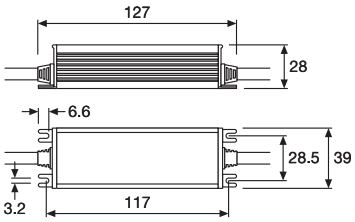

DRIP6 P 75/220-240/24

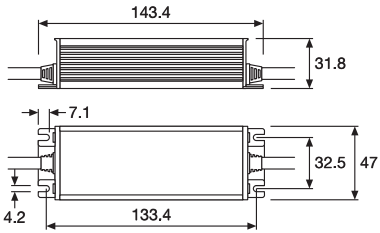

DRIP6 P 100/220-240/24

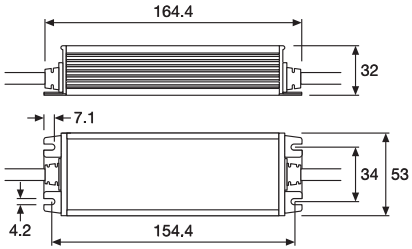

DRIP6 P 150/220-240/24

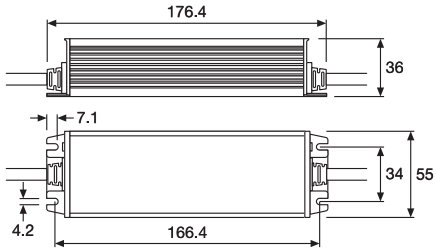

DRIP6 P 250/220-240/24

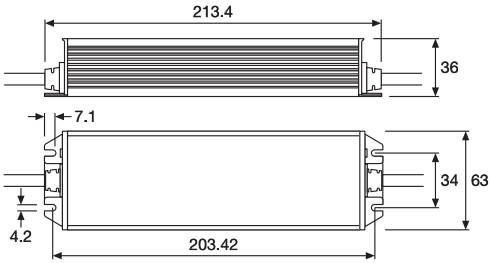

[mm]

LED DRIVER OUTDOOR PROTECTED

Technical tables[3]

Product description[4]	GTIN10	GTIN40	Input voltage[5] AC (V)	Inrush current[6] (A)	T_H (µs)
DRIP6 P 50/220-240/24	4099854877780	4099854877797	220…240	25.2	224
DRIP6 P 75/220-240/24	4099854877803	4099854877810	220…240	40.6	184
DRIP6 P 100/220-240/24	4099854877827	4099854877834	220…240	44.8	376
DRIP6 P 150/220-240/24	4099854877841	4099854877858	220…240	56.0	288
DRIP6 P 250/220-240/24	4099854877865	4099854877872	220…240	41.2	314

Product description[4]	Max. ECG no. on circuit breaker[7]					
	20 A (B)	16 A (B)	10 A (B)	20 A (C)	16 A (C)	10 A (C)
DRIP6 P 50/220-240/24	28	23	14	40	32	20
DRIP6 P 75/220-240/24	22	17	11	32	25	16
DRIP6 P 100/220-240/24	9	7	4	15	12	7
DRIP6 P 150/220-240/24	11	9	5	18	15	9
DRIP6 P 250/220-240/24	9	7	4	9	7	4

Wire Diagram[8]

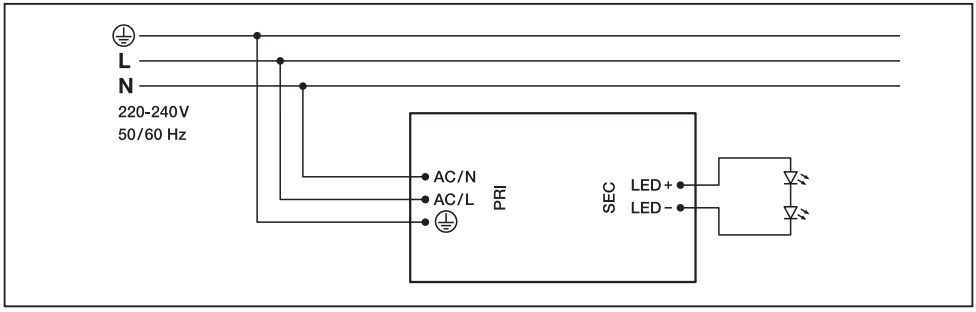

LED DRIVER OUTDOOR PROTECTED

(GB) Installing and operating information (24V LED driver): Connect only LED 24V load type. When present, protective earth connection is mandatory for safety and EMI reasons. The ground connection shall be done with the input cable.

Technical support: www.ledvance.com

1) picture only for reference, valid print on product; 2) Dimensions; 3) Technical tables; 4) Product description; 5) Input voltage; 6) Inrush current; 7) Max. ECG no. on circuit breaker; 8) Wire diagram

(D) Installations- und Betriebshinweise (24V LED-Treiber): Nur an LED-Module 24V anschließen. Ist ein Schutzleiter vorhanden, muss dieser aus Sicherheitsgründen und zum Schutz vor elektromagnetischer Störung geerdet werden. Die Erdung erfolgt über das Eingangskabel.

Technische Unterstützung: www.ledvance.com, Kundenservicecenter: kundenservice@ledvance.com, Deutschland: Tel.: +49 89 780673-660, Fax: +49 89 780670-665, Österreich: Tel.: +43 1 68068 118 oder 126, Fax: +43 1 68068 7

1) Bild nur als Referenz, gültiger Druck auf Produkt; 2) Abmessungen; 3) Technische Tabellen; 4) Produktbeschreibung; 5) Eingangsspannung; 6) Einschaltstrom; 7) Max. EKG-Nr. am Leistungsschalter; 8) Anschlussplan

(F) Informations pour l'installation et le fonctionnement (Transformateur LED 24 V) : Raccorder uniquement des LED prévues pour une tension de 24 V. Si disponible, le conducteur de protection du dispositif de mise à la terre doit impérativement être raccordé pour des raisons de sécurité et de respect des prescriptions en matière de CEM. La mise à la terre doit être effectuée avec le câble d'entrée.

Support technique : www.ledvance.com

1) image seulement pour référence, impression valide sur le produit ; 2) Dimensions ; 3) Tableaux techniques ; 4) Description du produit ; 5) Tension d'entrée ; 6) Courant d'appel ; 7) Max. N° ECG sur disjoncteur ; 8) Schéma de fils

(I) Informazioni su installazione e funzionamento (Driver LED 24V): Collegare solo LED con carico da 24V. Se presente, il collegamento di terra di protezione è obbligatorio per motivi di sicurezza e di interferenza elettromagnetica. Il collegamento di terra deve essere effettuato con il cavo di ingresso.

Supporto tecnico: www.ledvance.com

1) Immagine di riferimento, stampa valida sul prodotto; 2) Dimensioni; 3) Tabelle tecniche; 4) Descrizione del prodotto; 5) Tensione di ingresso; 6) Corrente di spunto; 7) Max. ECG sull'interruttore; 8) Schema elettrico

(E) Indicaciones de instalación y funcionamiento (LED driver de 24 V): Conecte únicamente un tipo de carga de LED de 24 V. Si está disponible, la conexión a tierra de protección es obligatoria por motivos de seguridad y para evitar interferencias electromagnéticas. La conexión a tierra debe realizarse con el cable de entrada.

Soporte técnico: www.ledvance.com

1) imagen solo para referencia, impresión válida en el producto; 2) Dimensiones; 3) Tablas técnicas; 4) Descripción del producto; 5) Tensión de entrada; 6) Corriente de irrupción; 7) Máx. N.º ECG en disyuntor; 8) Esquema eléctrico

(P) Informação de instalação e funcionamento (Driver de LED de 24V): Conectar apenas o tipo de carga de LED de 24V. Quando presente, a ligação à terra de proteção é obrigatória por motivos de segurança e IEM. A ligação à terra tem que ser efetuada com o cabo de alimentação.

Apoio Técnico: www.ledvance.com

1) imagem apenas para referência, impressão válida no produto; 2) Dimensões; 3) Tabelas técnicas; 4) Descrição do produto; 5) Tensão de arranque; 6) Corrente de arranque; 7) N.º máx. de ECG no disjuntor; 8) Diagrama de fiação

(GR) Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (Οδηγός 24V LED): Μόνο για σύνδεση LED 24V. Όταν υπάρχει, η γείωση προστασίας είναι υποχρεωτική για λόγους ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI). Η γείωση γίνεται με το καλώδιο εισόδου.

Τεχνική υποστήριξη: www.ledvance.com

1) εικόνα μόνο για λόγους αναφοράς, έγκυρη εκτύπωση στο προϊόν. 2) Διαστάσεις. 3) Τεχνικοί πίνακες. 4) Περιγραφή προϊόντος. 5) Τάση εισόδου. 6) Ρεύμα εκκίνησης. 7) Μέγ. αρ. ΗΚΓ στον διακόπτη κυκλώματος. 8) Διάγραμμα καλωδίωσης

(NL) Installatie- en gebruiksinstructies (24V LED-driver): Sluit alleen LED 24V spanningstype aan. Indien aanwezig is om veiligheidsredenen en EMI-vereisten de beschermende aardverbinding verplicht. De aardverbinding moet tot stand worden gebracht met de invoerkabel.

Technische ondersteuning: www.ledvance.com

1) afbeelding alleen ter referentie, geldige afdruk op product; 2) Afmetingen; 3) Technische tabellen; 4) Productbeschrijving; 5) Ingangsspanning; 6) Inschakelstroom; 7) Max. ECG-nr. op stroomonderbreker; 8) Draaddiagram

(S) Installations- och bruksinformation (24V LED-driver): Anslut endast LED av laddningstyp 24V. Om en skyddsjordsanslutning finns måste den användas av säkerhetsskäl och för att undvika elektromagnetiska störningar. Jordanslutningen måste göras med ingångskabeln.

Tekniskt stöd: www.ledvance.com

1) Bild endast för referens, giltigt tryck på produkten; 2) Mått; 3) Tekniska tabeller; 4) Produktbeskrivning; 5) Ingångsspänning; 6) Inkopplingsström; 7) Max. EKG-nr på effektbrytare; 8) Kopplingsschema

(FIN) Asennus- ja käyttötietoja (24 V LED-ajuri): Yhdistä ainoastaan LED 24 V -kuormitustyyppiin. In suojamaadoituksen ollessa saatavilla sitä on käytettävä turvallisuus- ja EMI-syistä. Maadoitusliitäntä on tehtävä syöttökaapelilla.

Tekninen tuki: www.ledvance.com

1) kuva vain viitteellinen, oikea kuva tuotteessa; 2) Mitat; 3) Tekniset taulukot; 4) Tuotekuvaus; 5) Tulojännite; 6) Kytkentävirta; 7) Maks. ECG-numero virrankatkaisimessa; 8) Kytkentäkaavio

LED DRIVER OUTDOOR PROTECTED

(N) Installasjons- og driftsinformasjon (24 V LED-driver): Koble kun til LED av typen til 24 V belastning. Når den er til stede, er beskyttende jordingskoblingen obligatorisk for sikkerhets- og EMI-hensyn. Jordingskoblingen skal gjøres med inngangskabelen.

Teknisk støtte: www.ledvance.com

1) Bilde kun til referanse, gyldig trykk på produktet. 2) Dimensjoner. 3) Tekniske tabeller. 4) Produktbeskrivelse. 5) Inngangsspenning. 6) Innkoplingsstrømstøt. 7) Maks. EKG-nr på effektbryter. 8) Ledningsdiagram

(DK) Installations- og driftsoplysninger (24V LED driver): Tilslut kun LED 24V belastningstype. Når udstyret hermed beskyttende jordforbindelse obligatorisk af hensyn til sikkerhed og EMI. Jordforbindelsen skal udføres med indgangskablet.

Teknisk assistance: www.ledvance.com

1) Billede kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 2) Dimensioner; 3) Tekniske tabeller; 4) Produktbeskrivelse; 5) Indgangsspænding; 6) Indgangsstrøm; 7) Maks. EKG-nr. på afbryder; 8) Ledningsdiagram

(CZ) Informace k instalaci a provozu (Zdroj pro 24V LED): Připojujte pouze zátěž typu 24V LED. Ochranné uzemnění – pokud je zahrnuto – je z důvodů bezpečnosti a EMI povinné. Připojení uzemnění se provádí vstupním kabelem.

Technická podpora: www.ledvance.com

1) Obrázek slouží pouze pro informaci, platný tisk je na produkt; 2) Rozměry; 3) Technické tabulky; 4) Popis produktu; 5) Vstupní napětí; 6) Rozběhový proud; 7) Max. č. elektronického předřadníku na jističi; 8) Schéma zapojení

(RUS) IИнформация по установке и эксплуатации (светодиодный драйвер 24 В): подключайте только светодиоды с типом нагрузки 24 В. Обязательно использование защитного заземления (при наличии) в целях безопасности и из-за электромагнитных помех. Подключение заземления должно выполняться с помощью входного кабеля.

Техническая поддержка: www.ledvance.com

1) Изображение используется только в качестве примера. Актуальное изображение нанесено на продукт; 2) Размеры; 3) Технические таблицы; 4) Описание продукта; 5) Входное напряжение; 6) Пусковой ток; 7) Макс. кол-во ЭПРА на автоматический выключатель; 8) Схема соединений

(H) Beépítési és működtetési információk (24 voltos LED gerjesztő): Kizárólag 24 voltos LED terhelést csatlakoztasson. Ha el van látva ilyennel, termék védőföldelése kötelező elem az elektromágneses interferencia elkerülése és a biztonságos használat érdekében. A földelést a bemeneti kábel biztosítja.

Technikai támogatás: www.ledvance.com

1) A kép csak referencia, érvényes nyomtatás a terméken; 2) Méretek; 3) Műszaki táblázatok; 4) Termékleírás; 5) Bemeneti feszültség; 6) Bemeneti áram; 7) Max. EKG-szám a megszakítón; 8) Huzaldiagram

(PL) Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (sterownik LED 24 V): Podłączać tylko obciążenie typu LED 24 V. Gdy występuje złącze uziemienia ochronnego, podłączenie uziemienia zasilaczy jest obowiązkowe ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Uziemienie wykonuje się przy użyciu przewodu wejściowego.

Wsparcie techniczne: www.ledvance.com

1) Ilustracja ma charakter poglądowy, obowiązuje nadruk na produkcie; 2) Wymiary; 3) Tabele techniczne; 4) Opis produktu; 5) Napięcie wejściowe; 6) Prąd rozruchowy; 7) Maks. liczba ECG na wyłączniku; 8) Schemat połączeń

(SK) Informácie o inštalácii a prevádzke (ovládač pre 24V LED): Pripojte len k LED žiarovkám s typom zaťaženia 24V. Pripojenie ochranného uzemnenia (ak je prítomné) je povinné z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu elektromagnetických emisií. Pripojenie uzemnenia sa musí realizovať pomocou vstupného kábla.

Technická podpora: www.ledvance.com

1) obrázok len na referenciu, platí potlač na výrobku; 2) Rozmery; 3) Technické tabuľky; 4) Opis výrobku; 5) Vstupné napätie; 6) Zapínací prúd; 7) Max. EKG č. na ističi; 8) Schéma zapojenia

(SLO) Informacije o namestitvi in delovanju (24 V LED-gonilnik): Priključite samo diode LED, primerne za obremenitev 24 V. Če je razpoložljiv, je zaščitni ozemljitveni priključek naprave obvezen za zagotavljanje varnosti in preprečevanje elektromagnetnih motenj. Ozemljitveni priključek je treba izvesti z dovodnim kablom.

Tehnična podpora: www.ledvance.com

1) slika je na voljo samo za ilustrativne namene, veljaven je tisk na izdelku; 2) Mere; 3) Tabele s tehničnimi podatki; 4) Opis izdelka; 5) Vhodna napetost; 6) Vhodni tok; 7) Najv. št. elektronske krmilne opreme na odklopniku; 8) Shema ožičenja

(TR) Kurulum ve işletim bilgisi (24V LED sürücüsü): Sadece LED 24V standart yükü bağlayın. Varsa in koruyucu topraklama bağlantısı güvenlik ve EMI nedenleriyle zorunludur. Topraklama bağlantısı, giriş kablosu ile yapılmalıdır.

Teknik destek: www.ledvance.com

1) Resim sadece referans içindir; geçerli baskı ürün üzerindedir; 2) Boyutlar; 3) Teknik tablolar; 4) Ürün bilgileri; 5) Giriş voltajı; 6) Ani akım; 7) Devre kesici üzerinde izin verilen maksimum EKG sayısı; 8) Bağlantı şeması

LED DRIVER OUTDOOR PROTECTED

(HR) Informacije o ugradnji i rukovanju (LED upravljački program od 24 V): Povežite samo LED vrstu opterećenja od 24 V. Kada postoji, zaštitno uzemljenje obavezno je radi sigurnosti i mogućih elektromagnetskih smetnji. Uzemljenje je potrebno izvršiti pomoću ulaznog kabela.

Tehnička podrška: www.ledvance.com

1) Slika služi samo za referencu, važeći tekst na proizvodu; 2) Dimenzije; 3) Tablice s tehničkim podacima; 4) Opis proizvoda; 5) Ulazni napon; 6) Ulazna struja; 7) Maksimalni broj elektroničkih pogonskih uređaja (ECG) na osiguraču; 8) Dijagram žica

(RO) Instrucțiuni de montaj și operare (Element de acționare LED de 24V): A se conecta doar sarcină tip LED de 24V. Atunci când este prezentă, conexiunea de împământare de protecție este obligatorie, din motive de siguranță și pentru a evita interferența electromagnetică. Conexiunea de împământare trebuie făcută cu cablul de intrare.

Asistență tehnică: www.ledvance.com

1) imagine numai pentru referință, imprimare valabilă pe produs; 2) Dimensiuni; 3) Tabele tehnice; 4) Descrierea produsului; 5) Tensiune de intrare; 6) Curent de vârf; 7) Nr. max. ECG pe întreruptor; 8) Diagrama firului

(BG) Информация за монтаж и работа (Пусково устройство за светодиоди 24 V): Свързвайте само товари, тип светодиод 24 V. Когато е налична, връзката за предпазно заземяване е задължителна поради причини, свързани с безопасността и електромагнитните смущения. Заземяващата връзка трябва да се направи с входящия кабел.

Техническа поддръжка: www.ledvance.com

1) снимка само за справка, валидна печатна информация върху продукта; 2) размери; 3) таблици с технически параметри; 4) описание на продукта; 5) входно напрежение; 6) пусков ток; 7) макс. ЕКГ номер на прекъсвач; 8) схема на проводниците

(EST) Teave paigaldamise ja kasutamise kohta (24V LED juhtblokk): Ühendage ainult LED 24V koormustüübiga. Kui see on võimalik, tuleb ohutuse ja EMI nõuete järgi maandada. Maandusühendus tehakse sisendkaabli kaudu.

Tehniline tugi: www.ledvance.com

1) Pilt on viiteks, kehtiv pilt tootel; 2) Mõõtmed; 3) Tehnilised andmed; 4) Toote kirjeldus; 5) Sisendpinge; 6) Sisselülitusvool; 7) Suurim EKG nr kaitselülitil; 8) Juhtmeskeem

(LT) Instaliavimo ir naudojimo informacija (24 V LED tvarkyklė): Prijunkite tik LED 24 V apkrovos tipą. Jei yra, apsauginio įžeminimo prijungimas yra privalomas dėl saugos ir elektromagnetinių trukdžių. Įžeminimo prijungimas turi būti atliekamas įvesties kabeliu.

Techninė pagalba: www.ledvance.com

1) paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio – vadovautis tuo, kad išspausdinta ant gaminio; 2) Matmenys; 3) Techninės lentelės; 4) Gaminio aprašymas; 5) Įėjimo įtampa; 6) Įėjimo srovė; 7) Maks. elektroninių valdiklių ant grandinės pertraukiklio skaičius; 8) Laidų schema

(LV) Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas (24V LED draiveris): Pieslēdziet tikai LED 24V slodzes veidu. Ja tas ir pieejams, drošības un elektromagnētisko traucējumu novēršanas dēļ obligāti jāizmanto aizsargzemējums. Zemējuma savienojumam ir jāizmanto strāvas padeves kabelis.

Tehniskais atbalsts: www.ledvance.com

1) attēls tikai atsaucei, derīga izdruka uz produkta; 2) Izmēri; 3) Tehniskās tabulas; 4) Produkta apraksts; 5) Ieejas spriegums; 6) Izsitienstrāva; 7) Maks. EKG Nr. uz jaudas slēdzi; 8) Vada diagramma

(SRB) Informacije za instalaciju i rad (LED upravljački program od 24 V): Povežite samo LED tip opterećenja od 24 V. Ukoliko je prisutno, zaštitno uzemljenje je obavezno iz bezbednosnih i EMI razloga. Priključivanje uzemljenja vrši se pomoću ulaznog kabla.

Tehnička podrška: www.ledvance.com

1) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu; 2) Dimenzija; 3) Tehničke tabele; 4) Opis proizvoda; 5) Ulazni napon; 6) Ulazna jačina; 7) Maks. br. ECG na prekidaču kola; 8) Šema elektronike

(UA) Інформація щодо встановлення та експлуатації (світлодіодний драйвер з напругою 24 В): підключайте тільки світлодіоди з типом навантаження 24 В. За наявності захисного заземлення його підключення обов'язково з міркувань безпеки та електромагнітних перешкод. Підключення заземлення повинно здійснюватися за допомогою вхідного кабелю.

Технічна підтримка: www.ledvance.com

1) Зразок зображення; дійсне зображення надруковано на продукті; 2) Розміри; 3) Таблиці з технічними даними; 4) Опис продукту; 5) Вхідна напруга; 6) Пусковий струм; 7) Макс. № ЕПА на вимикачі; 8) Схема під'єднання

(KZ) Орнату және пайдалану туралы ақпарат (24В жарықдиодты драйверi): 24В жүктемесі бар жарық диодтарын қосыңыз. Жерге тұйықтау қондырғысы бар жағдайда қауіпсіздік пен электромагниттік кедергілер себептерінен қорғанышты жерге қосу міндетті болып табылады. Жерге қосу кіріс кабелімен жүзеге асырылуы керек.

Техникалық қолдау: www.ledvance.com

1) сурет тек анықтама ретінде берілген, жарамды баспа өнімнің бетінде; 2) Өлшемдер; 3) Техникалық кестелер; 4) Өнімнің сипаттамасы; 5) Кіріс кернеуі; 6) Ағымдағы кіріс; 7) Макс. ECG № автоматты ажыратқышта; 8) Сым диаграммасы

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449058
G11282743
19.03.26